


Instrukcja pomiaru rolety zewnątrznej PODTYNKOWEJ montaż na oknie

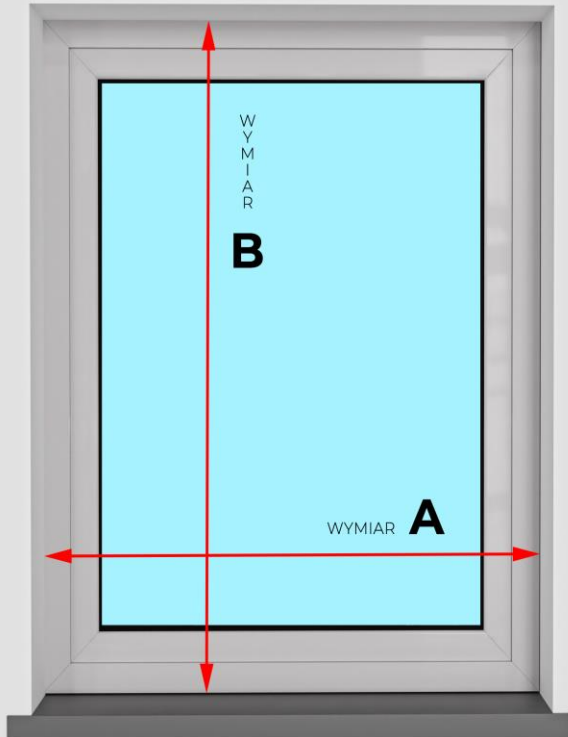

Rys.1



System rolet zewnętrznych PODTYNKOWY montowany na ramie okiennej.



WYMIARY PODAJEMY W MILIMETRACH

Zmierzoną szerokość oraz wysokość z uwzględnieniem wytycznych należy wpisać w odpowiednie pola konfiguratora.

SZEROKOŚĆ = WYMIAR A

Podajemy zmierzoną szerokość ramy okiennej co jest jednocześnie całkowitą szerokością rolety.

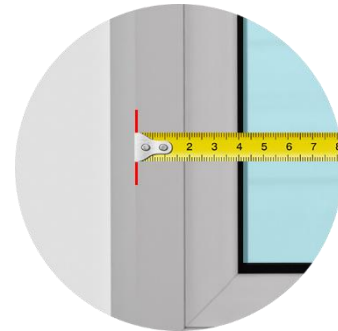



TABELA NAWOJOWOŚCI

ROZMIARY SKRZYNEK


137mm	150mm	165mm	180mm	205mm
skrzynka z rurą nawojową o średnicy \varnothing 40				
1410mm	1760mm	2470mm	2500mm	2500mm
skrzynka z rurą nawojową o średnicy \varnothing 60				
930mm	1640mm	2110mm	2500mm	2500mm
Uwaga : wzmocniona rura nawojowa 60mm jest montowana od 2200mm szerokości rolety.				

WYSOKOŚĆ = WYMIAR B + wysokość skrzynki rolety

Podajemy zmierzoną wysokość ramy okna dodając do niej wysokość skrzynki rolety - patrz tabela nawojowości.

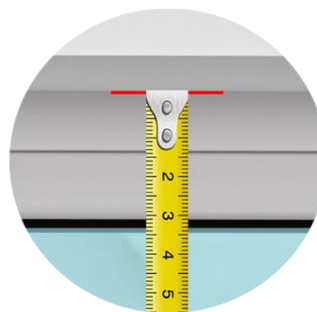

Góra okna

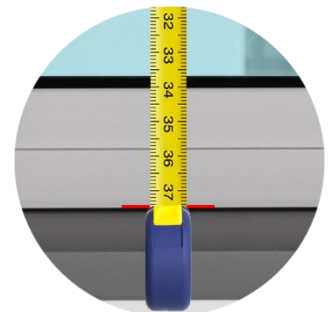

dół okna