



Instrukcja pomiaru moskitiery drzwiowej „na zawiasach” z ościeżnicą

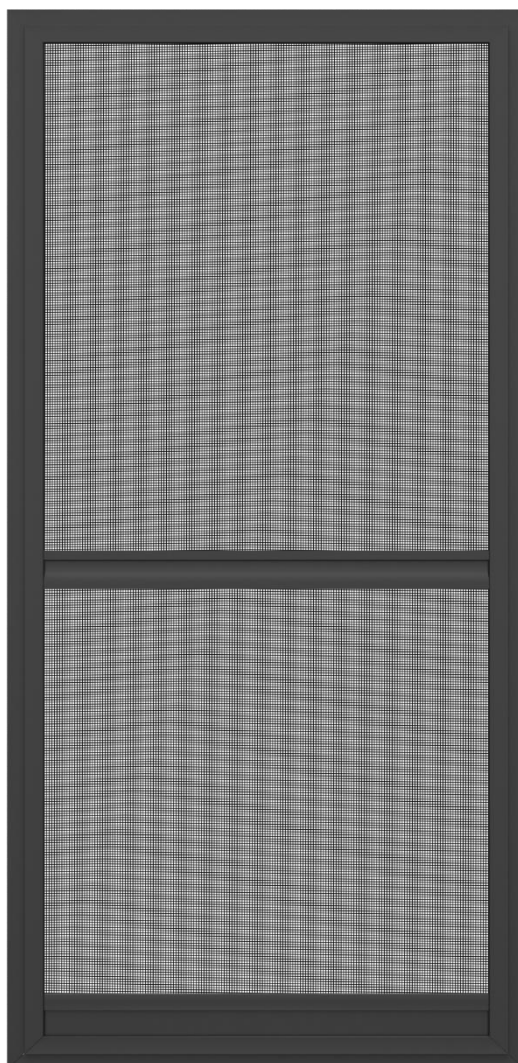

Rys.1

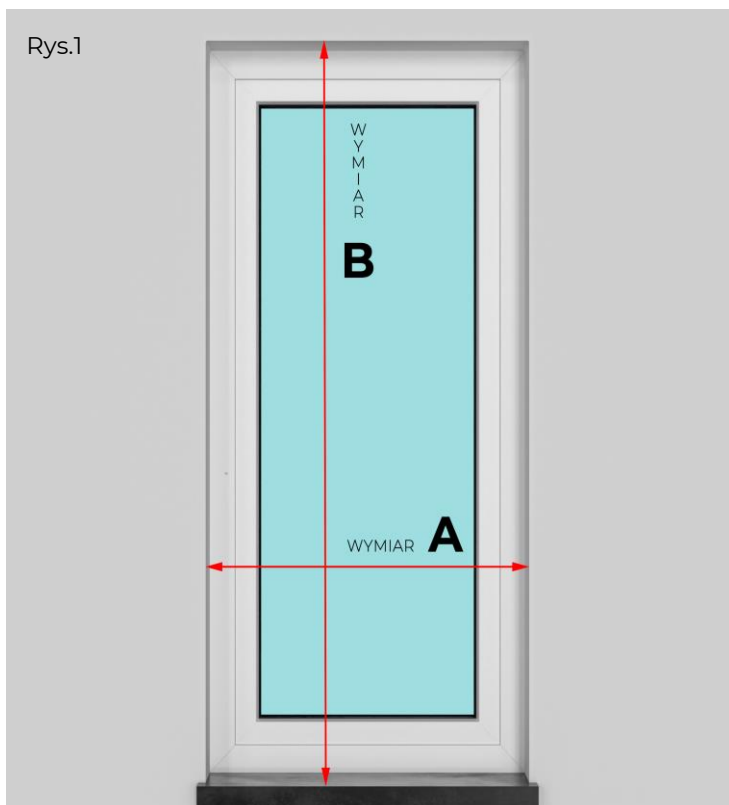

System moskitiery drzwiowej NA ZAWIASACH z OŚCIEŻNICĄ montowany we wnęce okiennej.

 WYMIARY PODAJEMY W MILIMETRACH

Zmierzoną szerokość oraz wysokość z uwzględnieniem wytycznych należy wpisać w odpowiednie pola konfiguratora.

**SZEROKOŚĆ =
WYMIAR A – 2MM**

Podajemy zmierzoną szerokość wnęki okiennej odejmując luz montażowy -2mm co jest jednocześnie całkowitą szerokością moskitiery.

**WYSOKOŚĆ =
WYMIAR B – 2MM**

Podajemy zmierzoną wysokość wnęki okiennej odejmując luz montażowy -2mm co jest jednocześnie całkowitą wysokością moskitiery.

UWAGA !!!

Zalecamy zmierzenie szerokości oraz wysokości wnęki w trzech punktach (ze względu częste nierówności obróbek tynkarskich) i wybranie **NAJMNIEJSZEGO** zmierzonego wymiaru !!!